


## Ne-Decalset

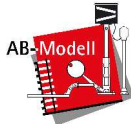

## **Anwendungshinweise**

AB-Modell,  
Anja Bange Modellbau  
Im Stuckenbahn 6,  
58769 Nachrodt



[www.n-schmalspur.de](http://www.n-schmalspur.de)  
[info@n-schmalspur.de](mailto:info@n-schmalspur.de)

### Anwendungshinweise:

Montieren Sie an der Lok noch keine Griffstangen, Rangiertritte, Laternen, etc.

Nach der Lackierung schneiden Sie die Nassschiebefolie für die Ihnen zugewandte Seite zu. Die Folie kurz in handwarmes Wasser mit etwas Spülmittel tauchen und zur Seite legen. Einige Minuten durchweichen lassen, dann die Folie vorsichtig an die gewünschte Stelle auf dem Modell verschieben. Das Wasser mit einem Pinsel unter der Folie herauschieben. Dabei sehr vorsichtig vorgehen, um den Druck auf der

Oberfläche nicht zu zerstören.

Nach dem Antrocknen mit einem Weichmacher überpinseln, damit sich die Folie so gut wie möglich an die Oberfläche anschmiegt. Trocknen lassen.

Stechen Sie eventuelle Luftblasen mit einer spitzen Nadel auf und wiederholen Sie den Auftrag des Weichmachers. Erneut gut trocknen lassen.


Erst wenn die erste Seite völlig durchgetrocknet ist, mit der nächsten Seite fortfahren.

Erst ganz zum Schluss mit einem spitzen Messer die Folie vorsichtig an den Fensterrändern aufschneiden und herausnehmen. Die Ränder der Folie noch einmal mit etwas Weichmacher behandeln.

Die Zurüstteile können nun am Fahrzeug angebracht werden.

Wir wünschen Viel Vergnügen

AB-Modell,  
Anja Bange Modellbau  
Im Stuckenbahn 6,  
58769 Nachrodt

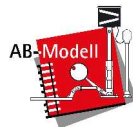

[www.n-schmalspur.de](http://www.n-schmalspur.de)  
[info@n-schmalspur.de](mailto:info@n-schmalspur.de)