





Nm-Y00110:

Y-Ausleger, für H-Profilmast
2x2mm, inkl. Fahrdrähthalter,
5 Stück im Bausatz

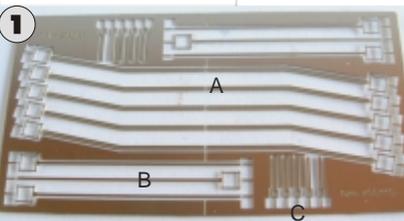

Y-Ausleger

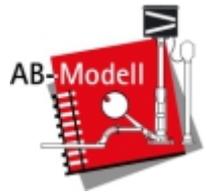

Anja Bange Modellbau
Im Stuckenhahn 6
D-58769 Nachrodt
Fax: +49(0)2352/3348-62

info@n-schmalspur.de

www.n-schmalspur.de

Bauanleitung:


1. Die einzelnen Bauteile:

- A - Y-Ausleger (5x)
- B - Fahrdrähthalter (6x)
- C - Tragseilhalter (10x)

Es können maximal fünf Ausleger mit diesem Bausatz erstellt werden.

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de

Inhalt vorbehalten copyright: AB-Modell

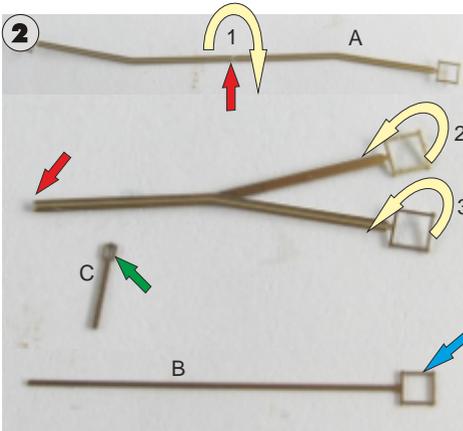

2. Montage des Auslegers

Entnehmen Sie Bauteil A aus dem Ätzlayout und legen Sie die strukturierte Seite nach oben, wie im Bild links zu sehen. Der rote Pfeil markiert die Ätz- und Biegelinie. Falten Sie nun Teil A um 180° zusammen (1), so dass sich eine Y-Form ergibt.


An der Kontaktfläche der beiden geraden kleben Sie den Ausleger mit wenig Sekundenkleber zusammen. Im nächsten Schritt werden die rechteckigen Masthalterungen um 90° verdreht (2 und 3).

Teil B und C benötigen wir für die Fertigstellung.

3. Endmontage

Der Fahrleitungshalter (B) wird über den Masten gesteckt und in der korrekten Höhe fixiert (4). Dann folgt der Y-Ausleger, der ebenfalls mit Klebstoff fixiert (5) wird. Zum Schluss wird der Tragseilhalter aufgeschoben (6) und festgeklebt.

Den Masten ggfs. noch vervollständigen, lackieren und mit Isolatoren dekorieren.

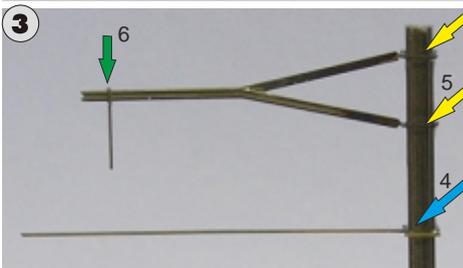

Viel Spaß beim Bau Ihrer Oberleitung wünscht das AB-Modell-Team

Hinweise:

Empfohlen für Modellbahner ab 18 Jahren. Aufgrund maßstabs- und vorbildgerechter Verkleinerung können scharfe Kanten am Bausatz zu Verletzungen führen. Bitte handhaben Sie die Bauteile vorsichtig. Bei Fragen wenden Sie sich an uns oder den Fachhandel.

Dies ist kein Kinderspielzeug!

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de

Inhalt vorbehalten copyright: AB-Modell