

Rundrohrzaun




Anja Bange Modellbau
 Im Stuckenhahn 6
 D-58769 Nachrodt
 Fax: +49(0)2352/3348-62

info@n-schmalspur.de

www.n-schmalspur.de



Zub-330.1: Rundrohrzaun, 10x75mm lang, max. 885mm lang, 2-züigig, für 0,5mm Rohr, Bausatz

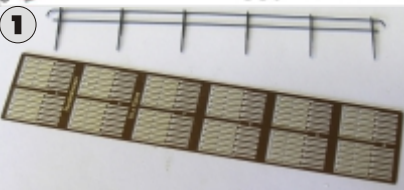


Bauanleitung:

1. Die einzelnen Bauteile:

Es sind stets sechs Pfosten für den Zaun in einer Reihe aufgereiht, 10 Reihen stehen insgesamt zur Verfügung. Jede Reihe ergibt eine Zaunlänge von rund 75mm, alle Pfosten aneinandergereiht eine maximale Zaunlänge von rund 885mm. Die Lochung in der Mitte dient als Bohrschablone.

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de

(Inhalt vorbehalten) copyright: AB-Modell

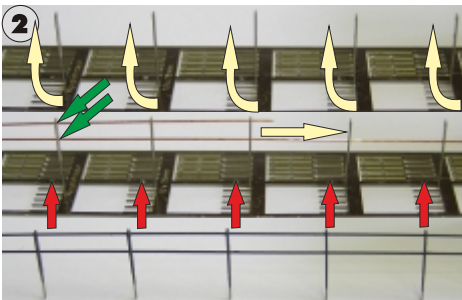

2. Montage des Zauns

Die Zaunpfosten werden jeweils innerhalb einer Reihe um 90° aufgestellt. Dann schiebt man ein beliebiges Rundmaterial bis 0,5mm Dicke durch. Gut zu verarbeiten ist der Sommerfeldt-Oberleitungsdraht mit 0,35mm Durchmesser. Die Kontaktpunkte werden mit Klebstoff oder Lötzinn verbunden (grüne Pfeile). Zum Anreihen mehrerer Zaunpfosten, lässt man die Drähte länger, schneidet den vorbereiteten Zaun ab, schiebt die Drähte durch die nächste Pfostenreihe und klebt/lötet diese wieder fest.

3. Montage auf der Anlage

Nach der Lackierung legt man die Bohrschablone (Mitte des Ätzrahmens - rote Pfeile) auf den zu gestaltenden Bereich der Anlage, bohrt durch die Schablone in die Anlagenplatte und klebt dort die Zaunpfosten ein.

Viel Spaß beim Gestalten Ihrer Modellbahn wünscht

Ihr
 AB-Modell-Team



Hinweise:

Empfohlen für Modellbahner ab 18 Jahren. Aufgrund maßstabs- und vorbildgerechter Verkleinerung können scharfe Kanten am Bausatz zu Verletzungen führen. Bitte handhaben Sie die Bauteile vorsichtig. Bei Fragen wenden Sie sich an uns oder den Fachhandel.

Dies ist kein Kinderspielzeug!

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de

(Inhalt vorbehalten) copyright: AB-Modell