


Decalset RhB R-w Kato Rungenwagen

Dieser Bausatz enthält ein Decalset zur Umbeschriftung von vier Kato-Rungenwagen vom Typ R-w mit neuen Betriebsnummern.

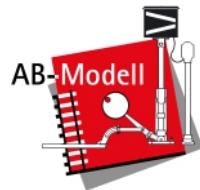

Anja Bange Modellbau
Im Stückenhahn 6
D-58769 Nachrodt
Fax: +49(0)2352/3348-62

info@n-schmalspur.de
www.n-schmalspur.de



KT-016.1D: Tauschdecals für RhB-Set 4x4-achsiger Rungenwagen R-w 8375ff, 4 neue Decals, für Kato-Modelle

Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Decalsets unseres Hauses entschieden haben. Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie erreichen uns am Einfachsten via eMail unter: info@n-schmalspur.de.

Startvorbereitungen

Bitte lesen Sie vor Beginn die Bauanleitung sorgfältig durch und starten Sie erst, nachdem Sie sich mit den einzelnen Arbeitsschritten vertraut gemacht haben.

Empfohlene Werkzeugausstattung

Für die Umgestaltung benötigen Sie eine Papierschere oder Cutter und Stahllineal, zum Zuschneiden der Decals.

Für Lackierarbeiten empfehlen wir die Verwendung einer Airbrush und die dazu passenden Farben. Feine Pinsel benötigen Sie gegebenenfalls, um kleine Bauteile farblich abzusetzen. Die Beschriftung erfolgt mit Nassschiebedrucken, die in ein Gefäß mit Wasser getaut und zum Weichen auf eine glatte, nicht saugende Oberfläche gelegt werden. Eine große Tasse und ein Blatt Kunststoff oder eine Fliese/ein glatter Teller sind hilfreich.

Pinzetten und Pinsel benötigen Sie zum Positionieren der Decals. Überschüssiges Wasser wird mit Pinsel, Wattestäbchen oder saugfähigem Küchenpapier abgenommen.

Lackieren

Reinigen Sie das Bauteil vor dem Lackieren gründlich in Seifenwasser. Nach dem Trocknen wird mit einer hellen, möglichst weißen Grundierung die Haftung verbessert. Die Lackschichten werden erst nach dem vollständigen Durchtrocknen aufgetragen. Zum Schluss sollten Sie einen matten / seiden-matten Klarlack übersprayen.

Beschriften

Die Nassschiebedrucke werden vor der Verwendung konturnah ausgeschnitten, für eine Sekunde in handwarmes, mit etwas Spülmittel versetztes Wasser getaut und zur Seite gelegt. Nach etwa einer Minute kann der Druck vom Trägerpapier abgeschoben werden. Benetzen Sie die zu beschriftende Stelle mit Wasser, schieben mit einem weichen Pinsel das Decal in die richtige Position und tupfen vorsichtig das Wasser unter der Folie heraus. Gehen Sie behutsam vor, die Druckfolien sind ultradünn (bis 7µm!). Gut durchtrocknen lassen. Ein leichter Weichmacher kann verwendet werden, um die Haftung auf dem Modell zu verbessern.

Wir wünschen viel Spaß beim Umdekorieren Ihres Modells.

Ihr AB-Modell-Team

1

1) Demontieren des Modells


Sie benötigen ein Kato-Modell des Rungenwagens. Bitte demontieren Sie die Drehgestelle (und bei Bedarf die Holznachbildung der Plattform). Die Teile bitte gut aufheben.

2

2) Das Decalset enthält nur den technischen Block, siehe Bild links, sowie Stirnwandnummern.

3

3) Entfernen Sie nur den technischen Block. Wir empfehlen dafür den Druck- und Lackentferner DLE90 von Lux-Modellbau. Andere Produkte sollten ebenso funktionieren. Probieren Sie diese zuvor an einem Testmodell aus.

4

4) Umbeschriften

Das Set enthält technische Blöcke und Stirnwandnummern für 4 Fahrzeuge.

a - technische Blöcke (je 3 x im Set)

b - Stirnwandnummern (je 6 x im Set)

Sie haben ausreichend Reservematerial.

5

5) Die Nassschiebedrucke werden vor der Verwendung konturnah ausgeschnitten. Tauchen Sie das Decal für eine Sekunde in handwarmes, mit etwas Spülmittel versetztes Wasser und legen es zur Seite. Nach etwa einer Minute kann der Druck vom Trägerpapier abgeschoben werden. Benetzen Sie die zu beschriftende Stelle mit Wasser, schieben mit einem weichen Pinsel das Decal in die richtige Position und tupfen vorsichtig das Wasser unter der Folie heraus.

6

6) Die Stirnwandnummern werden ebenfalls konturnah ausgeschnitten und nach dem Weichen auf die passende Position geschoben. Eine spezielle Vorbereitung am Wagenkasten ist nicht notwendig.

7

7) Schlusslackierung

Wir empfehlen, das Gehäuse nach der Umbeschriftung matt überzulackieren (und bei Bedarf ein wenig zu altern). Falls Sie darauf verzichten wollen, kleben Sie die Decals statt mit Wasser mit stark verdünntem Klarlack auf, oder nutzen einen guten Weichmacher.

HINWEIS: Nicht überlackierte Decals neigen nach einiger Zeit zum Abblättern!

Das Modell nun wieder zusammenbauen und mit den Rungen bestücken.

8

8) Beladen Sie den Rungenwagen mit Holz oder Containern, wie in unserem Beispiel.

Wir wünschen gutes Gelingen bei der Umdekorierung Ihres Kato-Modells und verbleiben mit besten Grüßen

Ihr

AB-Modell-Team

Hinweise:

Empfohlen für Modellbahner ab 18 Jahren. Aufgrund maßstabs- und vorgbildgerechter Verkleinerung können scharfe Kanten am Bausatz zu Verletzungen führen. Bitte handhaben Sie die Bauteile vorsichtig. Bei Fragen wenden Sie sich an uns oder den Fachhandel.